

مشتری گرامی با تشکر از انتخاب شما، نیاز است به منظور سهولت استفاده از دستگاه ، بهره وری بیشتر و جلوگیری از زیان مالی ، با انواع کارتریج و شرایط نگهداری هر یک از آنها آشنا شوید.

لطفا مطالب زیر را به صورت کامل مطالعه و اجرا نمایید.

۱- انواع کارتریج

کارتریج کاغذی: (پایه آب)


کارتریج PVC: (پایه حلال)

- فقط مناسب چاپ به روی سطوح قابل نفوذ مانند کارتن و کاغذ بدون گلاس یا روکش سلفون یا UV و یا به روی پوست تخم مرغ در دستگاه های چاپگر تخم مرغ سپند افزار
- عرض پالس مناسب کارکرد این مدل کارتریج ها ۲۵ میباشد و در صورت تنظیم به روی مقدار کوچک تر هیچ گونه چاپی توسط دستگاه انجام نمیشود
- مناسب چاپ به روی کلیه سطوح غیر قابل نفوذ و قابل نفوذ به غیر از سطوحی که سطح بیرونی آن چرب یا آغشته به غبارات باشد.
- این دسته از کارتریج ها به دو نوع اورجینال و شارژ شده تقسیم میشوند.
- نوع اورجینال دارای کیفیت چاپ مطلوب تر و توان انجام تعداد چاپ بیشتری است. با این حال شرایط نگهداری مهمترین عامل در حفظ کیفیت چاپ می باشد.
- عرض پالس مناسب کارکرد این مدل کارتریج ها ۱۸ میباشد . به هیچ عنوان با عرض پالس بالاتر مورد استفاده قرار نگیرد زیرا باعث سوختن نازل های کارتریج خواهد شد.

- در کارتریج های شارژ شده حتما قبل از بستن درب سلفون مربوطه را به روی نازاهای آن قرار دهید تا از خشک شدن نازل ها جلوگیری گردد.

۲) شرایط نگهداری :

- شرایط دمایی کارکرد و نگهداری از کارتریج حداقل ۱۰ درجه و حداکثر ۳۵ درجه سانتی گراد میباشد در صورتی که محیط کاری شما فاقد شرایط مذکور بوده دستگاه را به محیط مناسب تری منتقل نمایید.
- کارتریج باید در برابر تابش مستقیم نور آفتاب و بخ زدگی محافظت گردد زیرا باعث یخ زدگی یا بخار مایع جوهر و ایجاد گاز درون محفظه شده و باعث پارگی کیسه جوهر یا نشت جوهر از کارتریج میگردد.
- جهت احیای کارتریج های خشک شده به هیچ عنوان از حلال های سایر جت پرینتر ها یا مواد شیمیایی دیگر مانند استون و الکل و تینر استفاده نکنید و فقط از حلال معرفی شده توسط سپند افزار و مطابق دستورالعمل استفاده نمایید.
- پس از پایان استفاده از دستگاه در هر نوبت پس از خاموش نمودن دستگاه کارتریج را از درون دستگاه خارج نموده و درب آن را به روی آن قرار دهید . در صورت عدم رعایت کارتریج شما پس از گذشت مدت زمان مشخصی (حدود یک ساعت) خشک شده و غیر قابل استفاده میگردد که استفاده مجدد از آن فقط در صورت رفع گرفتگی نازل ها امکان پذیر خواهد بود.
- به هیچ عنوان در زمان روشن بودن دستگاه کارتریج را درون دستگاه قرار نداده و یا از آن خارج ننمایید. زیرا این عمل باعث سوختن کارتریج یا آی سی مربوط به آن خواهد شد.
- در زمان قرار دادن کارتریج به درون هد بسپا احتیاط شود که مسیر های الکترونیک کارتریج به روی پین های طلایی رنگ درون هد کشیده نشود.
- در صورت آغشتگی پین های کارتریج یا هد به جوهر جهت ارتباط بهتر پین ها را با استفاده از دستمال آغشته به الکل تمیز نمایید.
- از کارتریج های به صورت مداوم استفاده نمایید تا از خشک شدن تدریجی نازل ها و کاهش کیفیت چاپ جلوگیری گردد. در مورد کارتریج های شارژ شده باید هر ۲ یا ۳ روز یک بار چند چاپ گرفته شود.
- بازه زمانی استفاده صحیح از یک کارتریج به صورت متوسط ۴ ماه میباشد . بنابراین کیفیت چاپ کارتریج پس از این زمان کاهش میابد.
- در صورتی که کارتریج بر اثر صدمات وارده دچار آسیب دیدگی و نشت جوهر گردید به هیچ عنوان نباید درون دستگاه قرار گیرد زیرا باعث نفوذ جوهر به دستگاه و آسیب به قطعات الکترونیک میگردد.
- زمانی که در نمونه چاپ انجام شده به روی برگه کاغذ سفید خطوطی را مشاهده نمودید ، نشان دهنده خشک شدن نازل ها در این نواحی میباشد که جهت رفع موقتی آن میتوانید کارتریج را به صورت نمک دان تکان داده (تکان ها نباید شدید باشند ، زیرا باعث پارگی کیسه جوهر خواهد شد) و پس از آن نازل ها را به روی دستمال کاغذی بکشید.

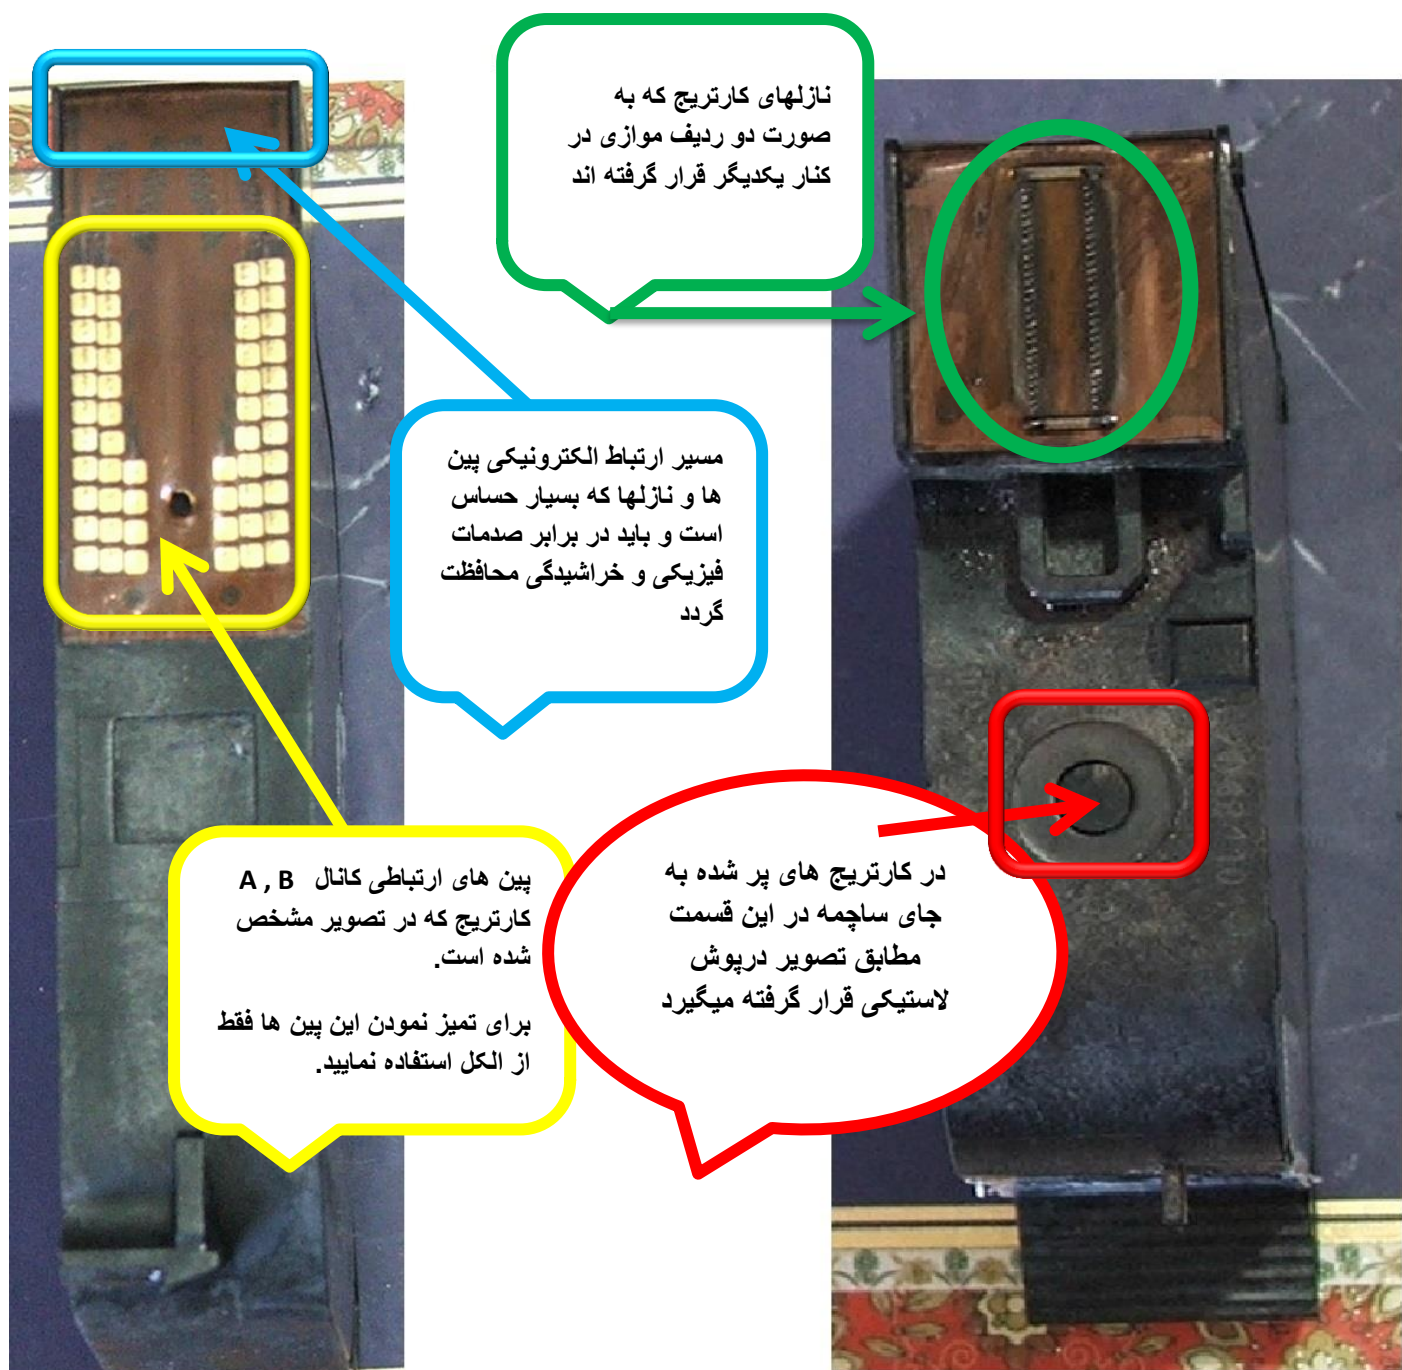

در تصویر مجاور دو نوع کارتریج با بسته بندی اورجینال مشاهده مینمایید که به صورت وکیوم شده میباشد. و پس از باز نمودن به روی آنها لیبل سفید رنگ قرار گرفته است.



*** کلیه کارتریج ها فاقد کارانتی می باشند و در صورت خروج از انبار به هیچ عنوان عودت نمیگردد. ***

پشتیبانی فنی در شبکه های اجتماعی تلگرام و واتساپ: 09912093631