



## مراحل مونتاژ پایه هد جت پریتر مدل SA800 ( سپندافزار )

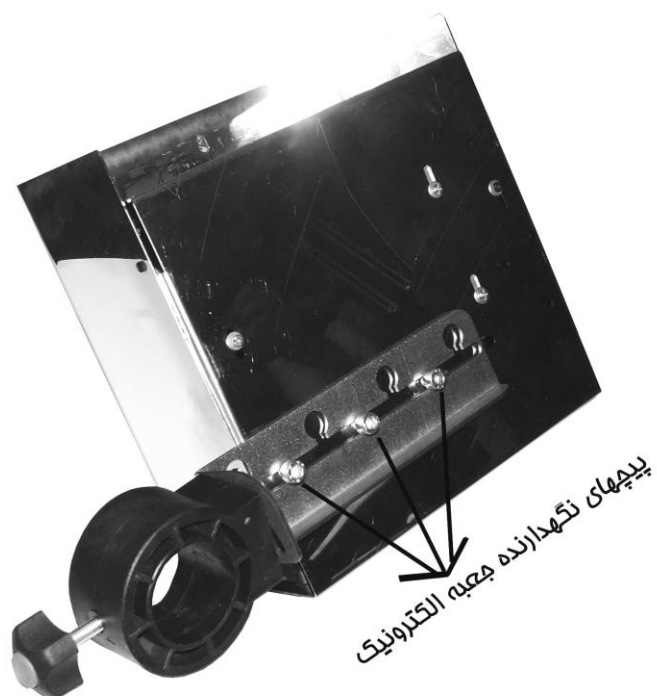

۱- ابتدا جعبه الکترونیک دستگاه را طبق شکل روبرو به گیره مخصوص آن که با سه پیچ آن بسته میشود به همدیگر متصل نمایید ( توجه داشته باشید که لازم نیست این سه پیچ را تا انتها باز کنید و فقط میبایستی تا حدی باز شوند که بازویی نگهدارنده جعبه الکترونیک به راحتی در محلها پانچ شده حرکت کند ، در ضمن پس از میزان شدن آن در موقعیت مورد نظر ، میبایستی هر سه پیچ را کاملاً سفت نمایید )

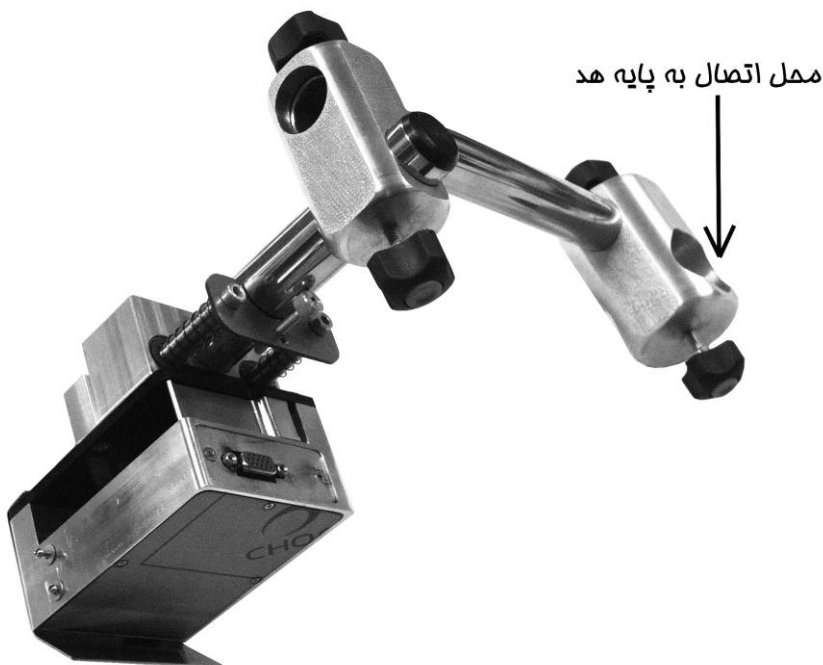

۲- لوله های مخصوص هد را مطابق شکل و بصورت صلیبی بر روی هم مونتاژ نمایید. ( توجه کنید که بلوک آلومینیومی کوچک برای اتصالات سمت هد بوده و بلوک آلومینیومی بزرگ برای سمت پایه هد میباشد )

۳- بلوک واسطه آلومینیومی بزرگتر ،  
مخصوص اتصال لوله هد به لوله اصلی  
پایه هد میباشد که آن را از بالای لوله اصلی  
سپس جعبه الکترونیک را نیز از بالای لوله  
وارد پایه هد نمایید



۴- شکل روبرو نیز نحوه اتصال پایه ها  
را برای چاپ از کنار نشان میدهد

