


مراحل تنظیم چشم فیبر نوری

ابتدا چشم را در محل خود به صورتی نصب کرده و قرار می دهیم که حداقل فاصله را با محصول داشته باشد.

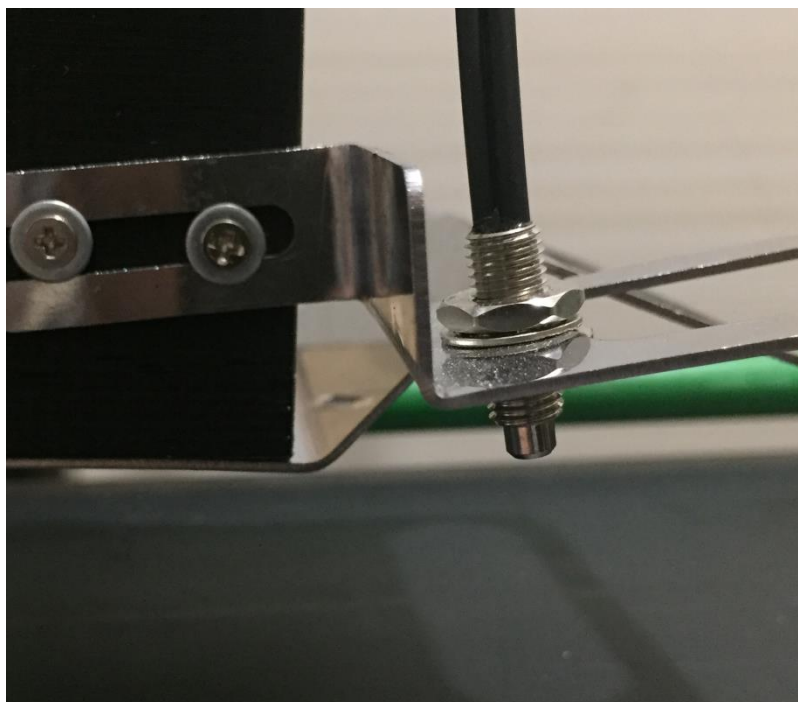

پس از نصب چشم و قرار دادن کانکشن مربوطه به آن در پشت دستگاه جت پرینتر ، دستگاه را روشن می نماییم. سپس درب قسمت کنترلر چشم را مطابق تصویر باز می نماییم.



پس از بار نمودن درب به طور کامل در قسمت روبرویی چند کلید کنترلی وجود دارد که در ادامه به شرح و نحوه کارکرد هر کدام می پردازیم.

روشن باشد.

این LED نشان دهنده وضعیت تشخیص یا عدم تشخیص محصول توسط چشم را نشان می دهد و باید به گونه ای تنظیم شود که در زمان قرار گرفتن محصول در زیر آن خاموش و در زمان عدم حضور محصول در زیر چشم روشن گردد.

این LED نشان دهنده وضعیت روشن یا خاموش بودن چشم را نشان می دهد که در زمان روشن نمودن دستگاه باید حتما روشن باشد.


این کلید به دو صورت قرار می گیرد که در زمان تنظیم نمودن چشم آن را روی حالت SET قرار داده و پس از انجام صحیح مراحل تنظیم جهت ثابت نمودن تنظیمات آن را به روی حالت LOCK یا حالت قفل قرار می دهیم

این کلید جهت فعال یا غیر فعال نمودن تایمر تاخیر داخلی چشم می باشد که باید حتما روی حالت NON یا غیر فعال قرار گرفته باشد.

این دو کلید جهت تنظیم چشم به روی محصول در زمانی که چشم در حالت SET قرار گرفته است می باشد. که در زمان قرار گرفتن محصول در زیر چشم کلید OFF را به مدت نزدیک به ده ثانیه فشرده سپس رها کرده و محصول را از زیر چشم خارج نموده سپس کلید ON را ده ثانیه فشرده سپس رها می نماییم.




مراحل موجود در تصویر بالا را مطابق تصاویر زیر انجام دهید.

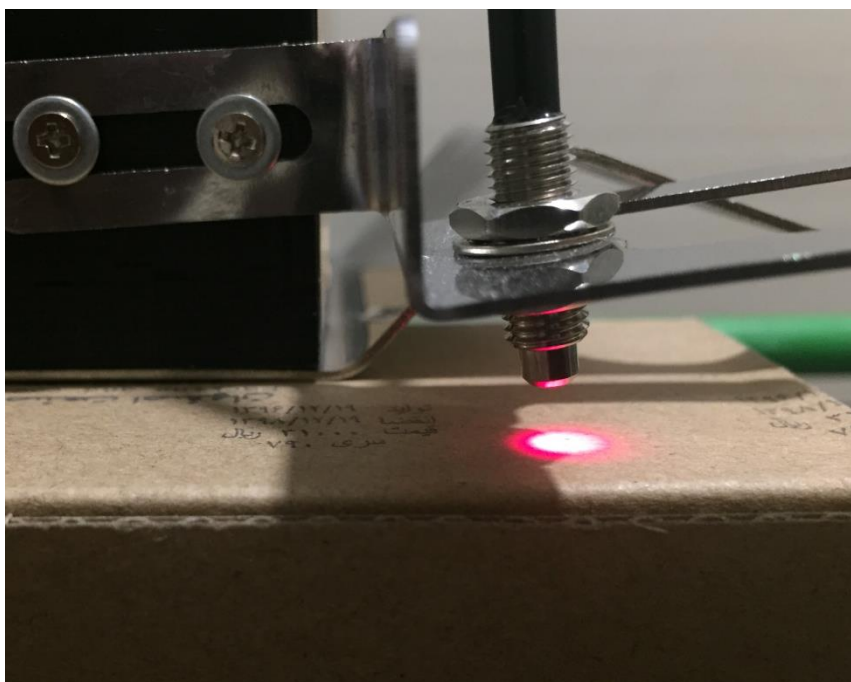


محصول را مطابق تصویر بالا زیر چشم قرار می دهیم سپس کلید OFF را مطابق تصویر زیر به مدت ده ثانیه نگه میداریم.




سپس مطابق تصویر زیر محصول را از زیر چشم خارج نموده و کلید ON را به مدت ده ثانیه نگه دارید.

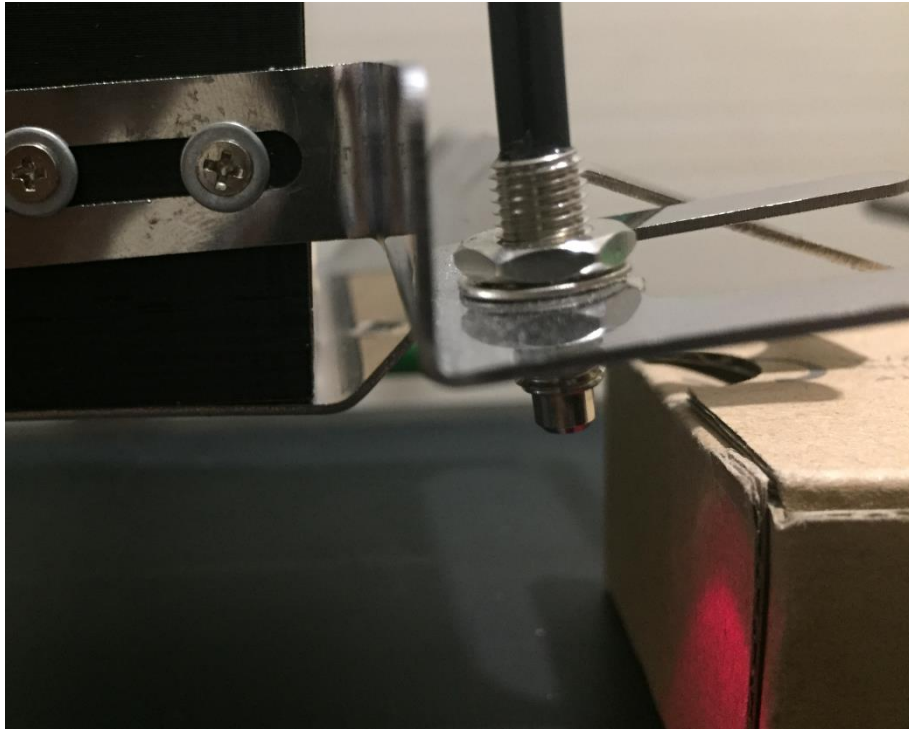

پس از انجام تنظیمات محصول را در زیر چشم حرکت می‌دهیم تا از تنظیم صحیح چشم اطمینان حاصل نماییم.

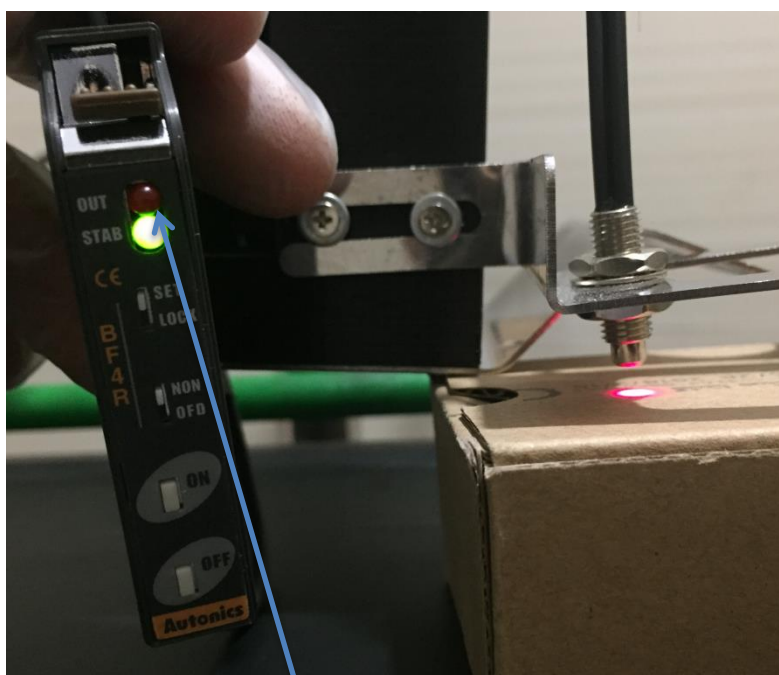

با قرار گرفتن محصول در زیر چشم باید LED OUT قرمز رنگ خاموش گردد.

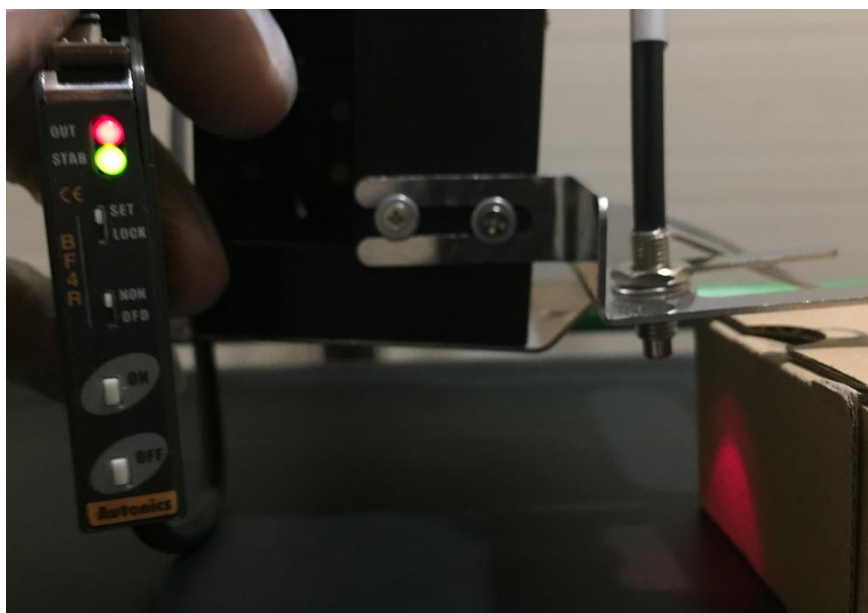

با خارج نمودن محصول از زیر چشم باید LED OUT روشن گردد. در صورت تنظیم صحیح چشم را از حالت SET خارج نموده و روی حالت LOCK قرار می‌دهیم و درب کنترلر چشم را می‌بندیم. در صورت عدم تنظیم صحیح مراحل بالا را از ابتدا مجدداً تکرار می‌نماییم.